

# スタートガイド

## 取扱説明書

パーソナルコンピューター

VAIO® Z VJZ141



Printed in Japan  
© 2021 VAIO Corporation

## 取扱説明書について

VAIOをお買い上げいただきありがとうございます。  
お客様が購入されたVAIOには次の取扱説明書が付属しています。

- **スタートガイド(本書)**  
VAIOの接続、Windowsのセットアップ、インターネットの接続などについて説明しています。使い始めにお読みください。
- **安全のためにノリカバリーとトラブル解決**  
VAIOを安全に使うための注意事項が記載されています。必ずお読みください。  
また、トラブル対処のQ&A、リカバリーの方法やリカバリーメディアの作りかたも記載しています。
- **周辺機器の取扱説明書**  
お買い上げ時の選択によっては、付属しない場合があります。

取扱説明書で説明されている機能やアプリは、お使いのモデルによって使用できない場合やインストールされていない場合があります。また、最新のWindows 10アップデートプログラムの適用により、Windows画面上における操作手順が取扱説明書に記載している内容から変わる場合があります。イラストや写真、画面も実際のものとは異なる場合がありますので、ご了承ください。

## VAIOサポートページ

VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。使いかたが分からないときは、最初にご確認ください。  
<https://www.vaio.com/support/>

## INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT について

VAIOにはIntel社製のソフトウェアが含まれております。  
当該ソフトウェアの使用許諾契約が下記のWebサイトにございますので、VAIOをご使用になる前にご確認ください。  
<https://solutions.vaio.com/3565>

## 国際エネルギースタープログラムについて



以下の内容は、国際エネルギースタープログラムの基準に適合した製品のみが対象となります。  
国際エネルギースタープログラムの基準に適合している製品には、エネルギースターのロゴマークが梱包箱に貼付または表示されています。  
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。  
国際エネルギースタープログラムは、オフィス機器の国際的省エネルギー制度で、効果的にエネルギー消費量を減らす機能を有する製品の開発・普及をバックアップし、環境負荷の軽減と経費節約に貢献します。  
国際エネルギースタープログラムの詳細は、次のWebサイトをご覧ください。  
<https://www.energystar.go.jp/index.html>

本製品はエネルギースター規格に基づいて設計されており、AC電源に接続してご使用の場合には次の省電力設定で出荷されています。

- 何も操作をしないと10分以内に自動的に液晶ディスプレイの電源を切る。
  - 何も操作をしないと10分以内に自動的にスリープモードまたはスタンバイに移行する。
- 元の状態に戻すには、電源ボタンを押してください。

## 1. 付属品について

- ACアダプター
- クリーニングクロス
- 取扱説明書(「取扱説明書について」を参照)
- 主な仕様
- 保証書
- Office パッケージ\*
- パンフレット類  
大切な情報が記載されている場合があります。必ずご覧ください。

\* お買い上げ時の選択によっては、付属しない場合があります。


### ！ご注意

「Office」を使い始めるには、プロダクトキーの入力が必要です。詳しくは、Officeパッケージをご覧ください。


### ！ご注意

- 付属品が足りないときや破損しているときは、商品が入っていた箱を捨てる前にVAIOサポートセンターまたは販売店にご連絡ください。
- 付属品はお使いのVAIOのみで動作保証されています。
- VAIOはハードディスクまたはSSDからリカバリーすることができるため、リカバリーメディアは付属していません。ただし、ハードディスクまたはSSDからリカバリーできなくなる場合もあるため、VAIOをお買い上げ後、必ずリカバリーメディアを作成してください。  
リカバリーメディアの作成方法、およびリカバリー方法について詳しくは、別冊「安全のためにノリカバリーとトラブル解決」の「バックアップ/リカバリー」をご覧ください。


## 2. 各部名称

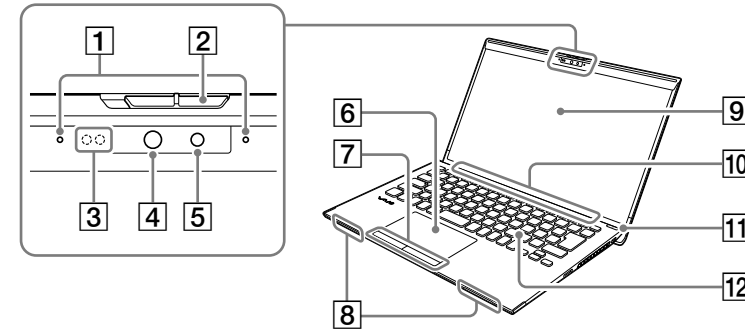


- |   |   |   |           |    |                            |
|---|---|---|-----------|----|----------------------------|
| 1 | ステレオマイク                                   | 3 | 人感センサー    | 9  | 液晶ディスプレイ                   |
| 2 | スライドスイッチ<br>左右に動かして、カメラプライバシーシャッターを開閉します。 | 4 | 顔認証対応カメラ  | 10 | 吸気口                        |
|   | 閉じた状態                                     | 5 | 赤外線LED    | 11 | 電源ボタン/<br>電源ランプ/<br>指紋センサー |
|   | 開けた状態                                     | 6 | タッチパッド    | 12 | キーボード                      |
|   |   | 7 | 左/右ボタ     |    |                            |
|   |   | 8 | ステレオスピーカー |    |                            |

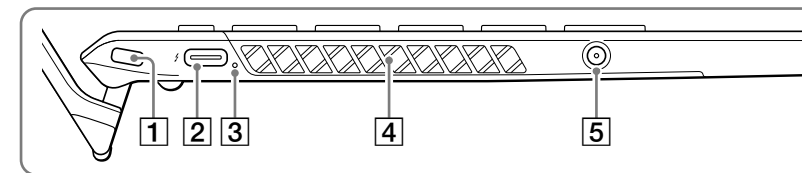

- |   |  |   |                 |
|---|--|---|-----------------|
| 1 | セキュリティーロック・スロット  | 3 | 充電ランプ           |
| 2 | USB Type-C™ 端子 (USB 4.0)<br>この端子は、下記の規格に対応しています。<br>• Thunderbolt™ 4<br>• DisplayPort Alternate Mode<br>• USB Power Delivery (IN)<br>• USB充電 (BC 1.2 IN/OUT) | 4 | 排気口             |
|   |  | 5 | ヘッドセット対応ヘッドホン端子 |

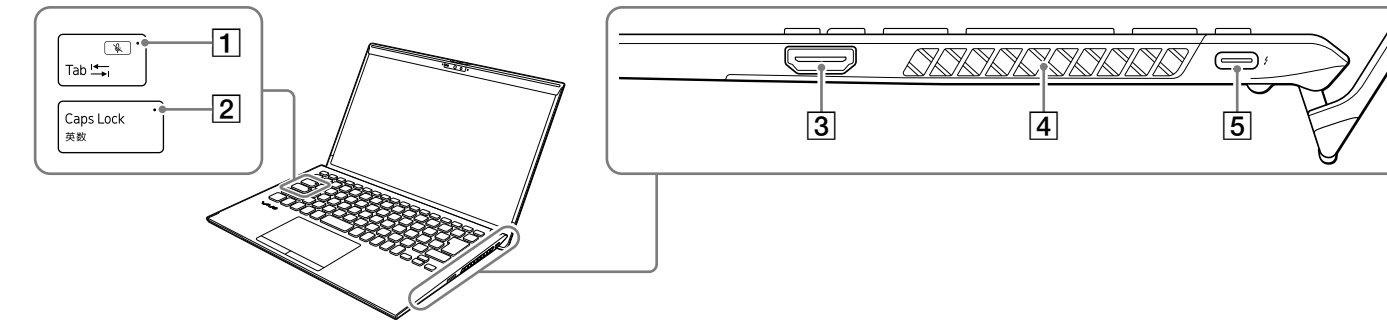

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | マイクミュートランプ<br>キーボードのFnキーを押しながらTabキーを押すと、マイクの音声をミュート(消音)することができます。ミュート時は、マイクミュートランプが点灯します。再度同じ操作をすると、ミュートが解除されマイクミュートランプが消灯します。 | 4 | 排気口  |
| 2 | Caps Lockランプ   | 5 | USB Type-C™ 端子 (USB 4.0)<br>この端子は、下記の規格に対応しています。<br>• Thunderbolt™ 4<br>• DisplayPort Alternate Mode<br>• USB Power Delivery (IN)<br>• USB充電 (BC 1.2 IN/OUT) |
| 3 | HDMI端子   |   |  |

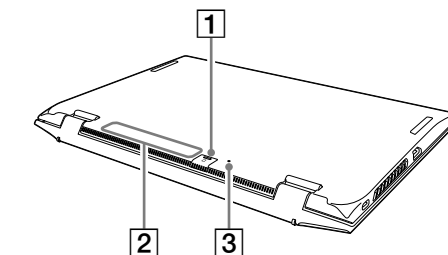

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | nanoSIMカードスロット(無線WAN機能搭載モデル) |
| 2 | 機銘板(認証表示)                    |
| 3 | バッテリーオフボタン                   |


### ！ご注意

- 顔認証の使用中は赤外線LEDが点滅します。顔を近づけてのぞき込まないでください。また、赤外線LEDの点滅中は付近が熱くなることがありますので、触らないでください。
- お使いのVAIOでは、メモリーを増設を行うことができません。
- VAIOの電源を入れたままバッテリーオフボタンを押すと、作業中のデータが失われる可能性があります。作業中のデータを保存し、VAIOの電源を切ってからバッテリーオフボタンを押してください。
- お使いのVAIOでは、バッテリーの取り外しはできません。
- タッチパッドの両側には、磁石が内蔵されています。クレジットカードなど、磁気の影響を受けやすいものをキーボードの手前側に近づけないでください。記録されているデータが破損することがあります。
- マイクミュートランプが消灯している場合でも、お使いのアプリによってマイク機能が無効になっている場合があります。
- お使いのセキュリティーロックの形状によっては、ディスプレイパネルを大きく開くと、セキュリティーロックに当たって傷などがつく可能性がありますのでご注意ください。
- 同時に画面出力できる機器の数は、VAIOの液晶ディスプレイを含めて4つまでです。

## 3. セットアップする

### 1 電源につなぐ

ACアダプターのプラグをVAIOのUSB Type-C™端子につなぐ。  
本体の左側面／右側面どちらのUSB Type-C™端子でも接続できます。

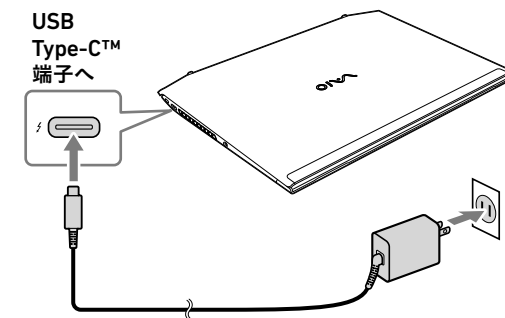

#### ！ご注意


USB Power Delivery非対応のアダプターやモバイルバッテリーをUSB Type-C™端子に接続する場合は、接続する機器の定格に合わせて、以下の手順でVAIOの設定を行ってください。

- 1 [スタート]を選択し、メニューから[VAIOの設定]を選択する。
- 2 [ハードウェア]を選択し、「USB Type-C 受給電」で[1.0A (出力電流 1.5A未満)]または[1.5A (出力電流 1.5A以上)]を選択する。

お買い上げ時は、[1.5A (出力電流 1.5A以上)]に設定されています。  
お使いの機器によっては、上記の設定を行っても使用できない場合があります。

### 2 電源を入れる

ディスプレイパネルを開き、電源ボタンを押す。

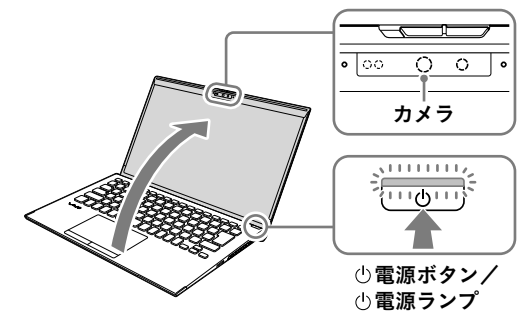

#### ！ご注意

- ディスプレイパネルを開くときは、カメラ部分は持たないでください。故障の原因となります。
- Windowsのセットアップ画面が表示されるまで、電源を切らずにお待ちください。

### 3 Windowsのセットアップ (初期設定)を行う

Windowsのセットアップ画面の指示に従って、初期設定を行います。

#### ！ご注意

VAIO サポートページに、Windowsのセットアップやその他の操作説明に関する情報を公開しておりますので、お手持ちの携帯端末やスマートフォンからご確認ください。

<https://support.vaio.com/beginner/>



### 4 インターネットに接続する

お使いのVAIOは、Wi-Fi(無線LAN)を使用してインターネットに接続できます。インターネットに接続するには、VAIOで設定をする前に接続する回線を決め、プロバイダーと契約するなどの準備が必要です。  
インターネットに接続するための設定や機器について詳しくは、プロバイダーから送付されたマニュアルや、接続機器に付属のマニュアルをご覧ください。  
インターネットに接続すると、Windowsのライセンス認証が自動的に完了します。

以下の手順で、インターネットに接続してください。

- 1 [スタート] - [設定] - [ネットワークとインターネット] - [Wi-Fi]を選択し、「Wi-Fi」を「オン」にする。
- 2 [利用できるネットワークの表示]を選択する。
- 3 接続先のWi-Fiアクセスポイントを選択し、[接続]を選択する。

#### 青少年がおられるご家庭の皆様へ

青少年が安全に安心してインターネットを利用するための情報をVAIO サポートページで公開しています。  
ご家庭で青少年がインターネットを利用する場合は、事前にご確認ください。

<https://support.vaio.com/security/filtering/>

### 5 重要な設定／準備を行う

#### 「Windows Update」を実行する

- 1 [スタート] - [設定] - [更新とセキュリティ]を選択する。
- 2 [Windows Update]を選択し、画面の指示に従ってアップデートする。

#### VAIOオリジナルソフトウェアをアップデートする

VAIOオリジナルソフトウェアのアップデートを行うには、VAIOサポートページからアップデートプログラムをダウンロードし、インストールしてください。

<https://support.vaio.com/software/update/>

### 6 リカバリーメディアを作成する

別冊「安全のために／リカバリーとトラブル解決」にある手順に従って、リカバリーメディアを作成してください。  
リカバリーメディアはVAIOに付属していないため、VAIOをお買い上げ後、必ずリカバリーメディアを作成してください。

#### リカバリーメディア送付サービスのご案内

リカバリーを行うのに必要なリカバリーメディアを有償で送付するサービスもあります。  
詳しくは、下記のサポートページをご覧ください。  
<https://support.vaio.com/service/recovery/index.html#anc04>



#### ！ご注意

リカバリーを行うときは、必ずACアダプターでVAIOを電源に接続してください。

#### VAIOをシャットダウンまたはスリープモードにする

セットアップ終了後、[スタート] - [電源]を選択して、[シャットダウン]または[スリープ]を選択してください。

## 4. 指紋センサー、人感センサー、顔認証対応カメラについて

指紋センサーや顔認証対応カメラを使用して「Windows Hello」の機能を使用することができます。

「Windows Hello」では、指紋や顔が登録されているユーザーのアカウントに対して、パスワード入力代わりに指紋認証または顔認証を使用してWindowsにサインインすることなどができます。「Windows Hello」の機能やセットアップについて詳しくは、「Windows Hello」のヘルプをご覧ください。

#### 指紋／顔を登録する

以下の手順で「Windows Hello」のセットアップを行い、指紋／顔を登録してください。

- 1 カメラプライバシーシャッターを閉じている場合は、スライドスイッチを右に動かしてプライバシーシャッターを開く。
- 2 [スタート] - [設定] - [アカウント]を選択する。
- 3 [サインイン オプション]を選択し、パスワードを設定する。  
すでにパスワードを設定している場合は、手順4に進んでください。
- 4 指紋認証／顔認証の各項目から、画面の指示に従って指紋／顔を登録する。  
PINが未設定の場合は、最後にPINの設定を行ってください。

「Windows Hello」のセットアップとあわせて、各センサーについてVAIOの設定をすることで、以下のような使いかたができるようになります。

- 電源ボタンを押してVAIOの電源を入れる際、同時に指紋認証を行う。
- VAIOの前から離れたときに、システムをロックしてスリープ状態にする。
- VAIOの前に戻ってきたときに、システムをスリープ状態から復帰させ、同時に顔認証を行う。
- VAIOを使用しない状態が続いても、VAIOの前にいるときはタイマースリープやスクリーンセーバーの状態にさせない。

以下の手順で、VAIOの設定を行ってください。

- 1 [スタート]を選択し、メニューから[VAIOの設定]を選択する。
- 2 [センサー]を選択し、各機能を「On」にする。  
人感センサーは、センサー正面の「人」を検知します。検知できる距離は、ご使用の環境によって変わる場合があります。  
人感センサーの位置については、本書の「各部名称」をご確認ください。

#### ！ご注意

- 指紋認証技術および顔認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。また、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。VAIOの指紋センサーや顔認証対応カメラを使用したこと、または使用できなかったことによるいかなる障害・損害についても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 指紋および顔の認証率は、使用状況などにより異なります。また、個人差があります。



- 故障や誤動作の原因となることがありますので、指紋センサーや人感センサー、顔認証対応カメラに傷や汚れをつけないでください。  
汚れがついてしまった場合は、付属のクリーニングクロスでやさしく拭き取ってください。

## 5. SIMカードを使う (無線WAN機能搭載モデル)

お使いのVAIOに無線WAN機能が搭載されている場合は、お手持ちのSIMカード(nanoSIMカード)を、VAIOのnanoSIMカードスロットに挿入して使用することができます。

### 1 VAIOの電源を切る

### 2 お手持ちのSIMカードを、VAIO本体の後面にあるnanoSIMカードスロットに差し込む

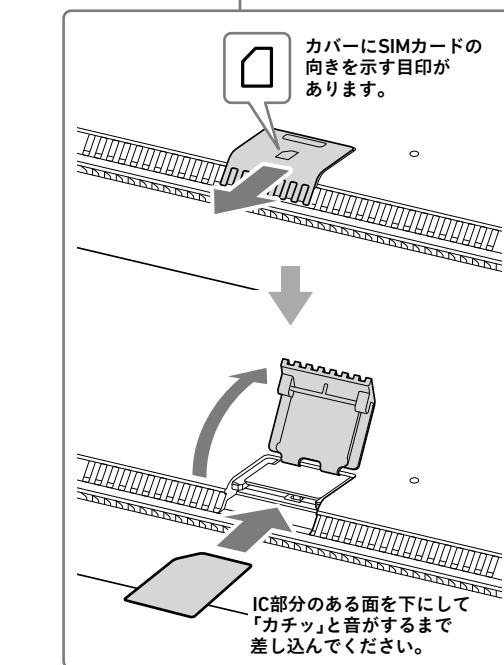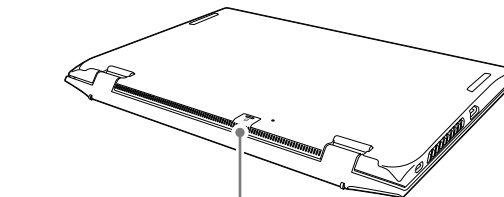

#### ！ご注意

- SIMカードに付属の取扱説明書をよくお読みの上、SIMカードの取り扱いには充分ご注意ください。
- SIMカードを挿入したり取り出したりするときは、VAIO本体をしっかりと固定してください。
- SIMカードがしっかり挿入されていないと、無線WAN機能が使えません。

すべての設定が完了しても、無線WAN機能を使ってインターネットに接続できないなどのトラブルが発生する場合は、下記のサポートページをご覧ください。対応方法を公開しております。

<https://solutions.vaio.com/2306>



### 3 SIMカードの設定を行う

- 1 VAIOの電源を入れる。
- 2 [スタート] - [設定] - [ネットワークとインターネット] - [携帯電話] - [詳細オプション]を選択する。
- 3 [APNを追加します]を選択する。
- 4 お手持ちのSIMカードのAPNやパスワードなどを設定して、[保存]を選択する。  
設定内容について詳しくは、SIMカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 5 VAIOをシャットダウンしてから、再度電源を入れる。

#### ！ご注意

お使いのSIMカードの種類によって、無線WAN機能のファームウェアが異なる場合があります。SIMカードを挿入してVAIOの電源を入れた際に、ファームウェアを変更している画面が表示された場合は、VAIOをスリープ状態に移行させたり、電源を切ったりしないでください。  
また、ファームウェアの変更中はネットワークが切断されます。